



リモコンの使い方





ビデオ通話の発信


名前または番号の入力

1. ISDN 番号、IP アドレス、または H.323 名を入力します。IP アドレスにはドットを含めます。テキストを入力するには、リモコンの  [キーボード] を押してオンスクリーンキーボードにアクセスします。
2. リモコンの  [通話開始] ボタンを押します。


ディレクトリの使用

1. リモコンの  [ディレクトリ] ボタンを押します。
2. 通話先のサイトを探します。矢印ボタン、アルファベットのタブ、または [検索] フィールドを使用できます。
3. リモコンの  [通話開始] ボタンを押します。


[主要通話先]、[短縮ダイヤル]、または[最近の通話] リストの使用

1. [主要通話先]、[短縮ダイヤル]、または [最近の通話] リストで、通話先のサイトを探します。
2. リモコンの  [通話開始] ボタンを押します。

通話への応答


 [通話] を押すか、リモコンで [はい] を選択します。


通話の終了



1. リモコンの  [通話終了] ボタンを押します。
2. メッセージが表示されたら、通話を終了することを確認します。

多地点通話の発信




多地点通話はさまざまな方法で発信できます。

- 通話を発信し、その通話にサイトを追加する。リモコンの  **【通話】** を押し、**【ビデオ通話の追加】** を選択し、次のサイトに通話を発信します。すべてのサイトに接続されるまで繰り返します。
- ホーム画面の **【多地点】** ボタンを選択する。選択できるのは、システムでこのボタンが表示されるように設定されている場合です。ディレクトリを使用するかサイトの番号を手動で入力して、通話を発信するサイトの名前を入力します。


 **【通話】** を押します。

- リモコンの  **【ディレクトリ】** を押し、ディレクトリ一覧で複数サイト用のエントリを探して、リモコンの  **【通話】** を押す。
- カスケード接続の多地点通話を発信する。ディレクトリから多地点通話を発信するか、複数のサイトに1つずつ通話を発信して、各サイトから新しいサイトに通話を発信してもらうようにします。

ビデオソースの選択

1. 通話中の場合は、 **【こちら側】** ボタンまたは  **【相手側】** ボタンを押して、こちら側または相手側コントロールを選択します。
2. リモコンの  **【カメラ】** を押して、使用するカメラまたはビデオソースを選択します。

カメラの調整


1. ビデオソースを選択します。
2. リモコンの矢印ボタンを押して、カメラを上下左右に動かします。
3.  **【ズーム】** ボタンを押して、カメラをズームインまたはズームアウトします。

ビデオ使用上のマナー



- 通話先のビデオ番号が手元にあるか、ディレクトリに記載されていることを確認します。
- 毎回会議の前には、周辺機器を接続してテストを行ってください。
- 鮮やかな色の衣服、全体的に明るい色や黒っぽい色の衣服、ちらちらする模様（細かいチェック柄や細かい縞模様など）の衣服などは着用を避けます。画面では、明るいパステル調や落ち着いた色合いが最もきれいに見えます。
- 相手側がこちら側のビデオと音声を確認できるように、カメラとマイクを調整します。マイクは移動前にミュートして、相手側にこちら側のマイクの移動音が聞こえないようにします。テーブル、椅子、壁、光、床などではなく、参加者が画面に表示されるようにします。
- 相手側の参加者のビデオと音声を確認できるかどうか確かめます。
- 会議が始まったら、すべての参加者を紹介します。
- マイクに向かって普通の声量で話します。大声で話す必要はありません。自然な動作で発言します。
- マイクを叩いたり、マイクの近くで紙を触って音をさせないようにします。
- 多地点通話では、発言中でない場合はマイクをミュートします。

Polycom HDX システム クイック ヒント

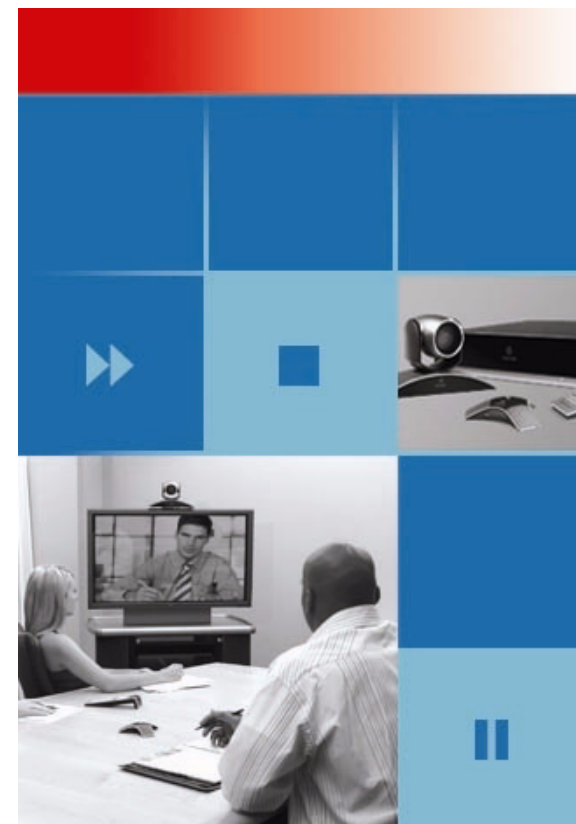

POLYCOM®

www.polycom.com